

Moniteur numérique de pression artérielle

Modèle UA-651SL

Mode d'emploi

Traduction
1WMPD4002763D

1. Chers clients

Le moniteur de pression artérielle A&D est l'un des plus évolués disponibles et il est conçu pour être précis et d'utilisation facile. Cet appareil facilite la prise de tension artérielle quotidienne.

2. Remarques préliminaires

- Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux produits médicaux. La marque de conformité CE 0123 en est la preuve. (0123 : numéro de référence pour l'organisme notifié concerné)
- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur les nouveau-nés ou les enfants.
- Lieu d'utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dans un environnement domestique de soins de santé.
- Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes en vue d'un diagnostic.


3. Précautions

- Des composants de précision sont utilisés dans la construction de cet appareil. Il convient d'éviter les extrêmes en matière de température, d'humidité, d'exposition à la lumière directe du soleil, de chocs ou de poussière.
- Nettoyez l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon sec et doux ou d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil ou le brassard.
- Évitez de piler fortement le brassard ou de ranger le tuyau fortement tordu pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire la durée de vie des accessoires.
- L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Évitez que la pluie, la sueur ou de l'eau ne souillent l'appareil et le brassard.
- Il est possible que les mesures soient altérées si l'appareil est utilisé à proximité de téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires, de sources de rayonnement X ou d'autres appareils émettant de forts champs électriques.
- Si vous réutilisez l'appareil, vérifiez que celui-ci est propre.
- L'équipement, les pièces et les piles usagées ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut conformément aux réglementations locales applicables.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous que celui-ci peut être facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
- Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager l'appareil.
- Pour mesurer la pression artérielle, le bras doit être comprimé de manière suffisamment forte par le brassard pour arrêter temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Il est possible que cela provoque une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet état apparaît en particulier si la mesure est répétée à plusieurs reprises. La douleur, l'engourdissement ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
- Veuillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s'étranglent pas avec le tuyau.
- Ne tordez pas le tuyau d'air pendant la mesure. La pression continue du brassard pourrait vous blesser.
- Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin. Si vous utilisez l'appareil à plusieurs reprises, assurez-vous que l'utilisation de l'appareil n'entrave pas la circulation sanguine de manière prolongée.
- Veuillez consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous avez subi une mastectomie.
- Ne laissez pas d'enfants utiliser l'appareil par eux-mêmes et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il se trouve à portée d'enfants en bas âge. Cela pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
- L'appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d'étouffer les enfants en bas âge s'ils venaient à les avaler.
- Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine. Par conséquent, vous devez maintenir une distance minimale de 30 cm par rapport à ces dispositifs.
- Débranchez l'adaptateur secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant la mesure.
- L'utilisation d'accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre la sécurité.
- Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer potentiellement des brûlures.
- Laissez l'appareil s'adapter à l'environnement ambiant avant utilisation (environ une heure).
- Acoum essaï clinique n'a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes. N'utilisez pas l'appareil sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
- Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure du bras.

Contre-indications

- Vous trouverez ci-dessous les précautions pour l'utilisation appropriée de cet appareil.
- N'appliquez pas le brassard sur un bras auquel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
 - Les personnes ayant de graves problèmes de circulation au niveau du bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
 - Vous ne devez pas procéder à un auto-diagnostic du résultat des mesures et commencer un traitement de votre propre initiative. Consultez toujours un médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
 - N'appliquez pas le brassard sur un bras comportant une blessure non soignée.
 - N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer une blessure ou des accidents.
 - N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiques. Cela pourrait provoquer une explosion.
 - N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration en oxygène, tels qu'une chambre à oxygène haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

4. Nomenclature

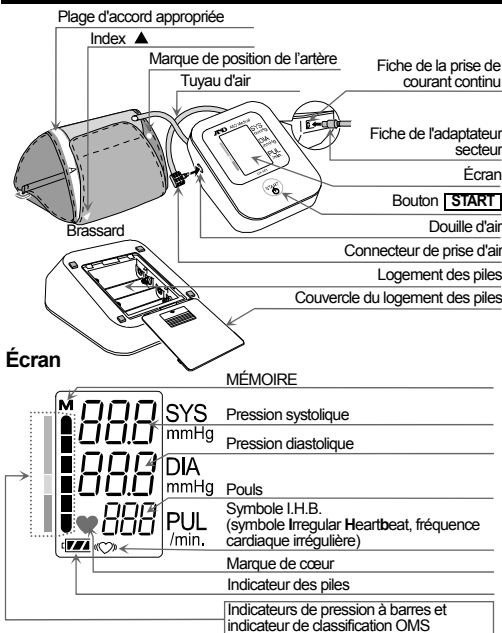

5. Symboles

Symboles qui apparaissent sur l'écran

Symboles	Fonction / signification	Action recommandée
♥	S'affiche lorsqu'une mesure est en cours. Clignote lorsque le pouls est détecté.	Une mesure est en cours. Restez aussi immobile que possible.
♥	I.H.B. s'affiche lorsqu'une fréquence cardiaque irrégulière est détectée. Il est possible qu'il s'allume lorsqu'une très faible vibration, telle qu'un tremblement ou une secousse, est détectée.	
M	Mesures précédentes stockées en mémoire.	
PILE PLEINE	Indicateur de puissance des piles pendant la mesure.	
PILE FAIBLE	La puissance de la pile est faible en cas de clignotement.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves lorsque le symbole clignote.
Err	Tension artérielle instable à cause de mouvements pendant la mesure.	Effectuez une autre mesure. Demeurez immobile pendant la mesure.
Err	Les valeurs systoliques et diastoliques sont comprises dans une marge de 10 mmHg l'une de l'autre. La valeur de la tension ne doit pas augmenter pendant le gonflage.	Appliquez correctement le brassard et prenez une autre mesure.
Err	Le brassard n'est pas appliqué correctement.	

Symboles	Fonction / signification	Action recommandée
Err	ERREUR AFFICHAGE PRESSION Le pouls n'est pas correctement détecté.	Appliquez correctement le brassard et prenez une autre mesure.
Err	Erreur interne de l'appareil	Retirez les piles et appuyez sur le bouton [START], puis mettez à nouveau les piles en place. Si l'erreur s'affiche encore, contactez le distributeur.


Symboles imprimés sur le boîtier de l'appareil.

Symboles	Fonction / signification
⏻	Permet de mettre l'appareil en veille et de l'allumer.
SYS	Pression sanguine systolique en mmHg
DIA	Pression sanguine diastolique en mmHg
PUL	Pulsation par minute
+	Guide d'installation des piles
⏻	Courant continu
⏻	Type BF : l'appareil, le brassard et le tuyau sont conçus pour offrir une protection particulière contre les chocs électriques.
CE 0123	Étiquette de conformité de l'appareil médical avec la directive CE
REP	Représentant UE
⏻	Fabricant
2013	Date de fabrication
WEEE	Étiquette WEEE
SN	Numéro de série
⏻	Reportez-vous au mode d'emploi/la brochure
⏻	Polarité de la prise de courant continu
IP	Symbole de protection internationale
⏻	Maintenir sec

6. Utilisation de l'appareil

6.1. Mise en place / Remplacement des piles

- Retirez le couvercle du logement des piles.
- Retirez les piles usagées du logement des piles si vous devez les changer.
- Introduisez les nouvelles piles dans le logement des piles, comme indiqué, en veillant à respecter les polarités (+) et (-).
- Remettez en place le couvercle du logement des piles. Utilisez uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.

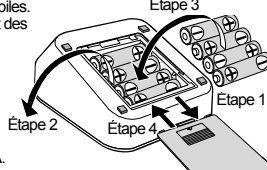

ATTENTION

- Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont pas correctement mises en place, l'appareil ne fonctionnera pas.
- Lorsque le symbole clignote à l'écran et que l'appareil annonce que les piles doivent être remplacées, remplacez toutes les piles par des neuves. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait réduire la durée de vie des piles ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Remplacez les piles au moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
- Le symbole ne s'affiche pas lorsque les piles sont épuisées.
- La durée de vie des piles varie en fonction de la température ambiante et peut se trouver réduite à des températures basses. En général, quatre piles R6P neuves durent environ trois mois, à raison de deux mesures par jour.
- Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont destinées à évaluer les performances de l'appareil et peuvent avoir une durée de vie limitée.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Il est possible que les piles fuient et provoquent un dysfonctionnement.

6.2. Branchement du tuyau d'air

- Introduisez fermement le connecteur de prise d'air sur la douille d'air.
-
- Tuyau d'air
Connecteur de prise d'air
Douille d'air

6.3. Branchement de l'adaptateur secteur

- Introduisez fermement la fiche de l'adaptateur secteur sur la prise de courant continu. Puis, branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.
- L'adaptateur secteur, modèle TB-233, est vendu séparément.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur, tenez le corps de l'adaptateur et débranchez-le de la prise.
 - Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur du moniteur de pression sanguine, tenez la fiche de l'adaptateur et débranchez-la du moniteur.

6.4. Sélection du brassard approprié

- L'utilisation d'un brassard de taille appropriée est importante pour une mesure précise. Si le brassard n'est pas d'une taille appropriée, il est possible que la mesure donne une valeur de tension artérielle incorrecte.
- La taille du bras est imprimée sur chaque brassard.
 - L'index ▲ et la plage d'accord appropriée, sur le brassard, vous indiquent si vous appliquez un brassard approprié. Reportez-vous à « 6.5 Application du brassard ».
 - Si l'index ▲ pointe à l'extérieur de la plage, contactez votre distributeur local afin d'acheter un brassard de remplacement.
 - Le brassard est un consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras	Taille de brassard recommandée	Numéro du catalogue
31 cm à 45 cm	Grand brassard pour adulte	CUF-F-LA
23 cm à 37 cm	Brassard intermédiaire pour adulte	CUF-F-SL

Taille du bras : circonférence au niveau du biceps.
Remarque : le modèle UA-651SL n'est pas conçu pour une utilisation avec un petit brassard.

Symboles imprimés sur le brassard.


Symboles	Fonction / signification	Action recommandée
●	Symbole de la position de l'artère	Placez le symbole ● sur l'artère de la partie supérieure du bras ou en l'alignant sur l'annulaire à l'intérieur du bras.
▲	Index	
REF	Numéro du catalogue	
A	Plage d'accord appropriée pour le brassard intermédiaire pour adulte. Elle est imprimée sur le brassard pour adulte.	
L	Plage supérieure imprimée sur le brassard intermédiaire pour adulte.	Utilisez le grand brassard pour adulte au lieu du brassard intermédiaire pour adulte.
L	Plage d'accord appropriée pour le grand brassard pour adulte. Elle est imprimée sur le grand brassard pour adulte.	
S	Plage inférieure imprimée sur le brassard intermédiaire pour adulte.	
A	Plage inférieure imprimée sur le grand brassard pour adulte.	Utilisez le brassard intermédiaire pour adulte au lieu du grand brassard pour adulte.
LOT	Numéro de lot	

Brassard intermédiaire pour adulte

Plage d'accord appropriée

6.5. Application du brassard

- Enroulez le brassard autour de la partie supérieure du bras, à 1 à 2 cm au-dessus de l'intérieur du coude, comme illustré. Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait atténuer le pouls et provoquer une erreur de mesure.
 - La contraction de la partie supérieure du bras, provoquée par une manche de chemise roulée, pourrait empêcher une mesure précise.
 - Vérifiez que l'index ▲ pointe à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.
- Remarque : pendant la mesure, il est normal que le brassard donne une sensation de pression importante. (Ne vous inquiétez pas.)

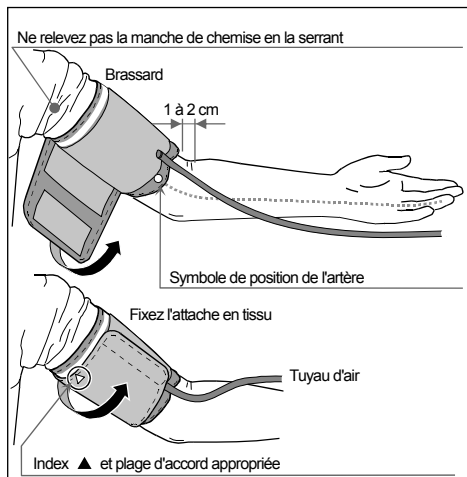

7. Mesures

7.1. Mesure normale

- Placez le brassard sur le bras au niveau du cœur (bras gauche de préférence). Restez calmement assis pendant la mesure.
- Appuyez sur le bouton [START]. Tous les segments de l'écran sont allumés. Zéro clignote brièvement. Puis, l'affichage change, comme indiqué sur la figure de droite, lorsque la mesure commence. Le brassard commence à se gonfler. Il est normal que le brassard donne une sensation de pression importante. Un indicateur de pression à barres s'affiche, comme indiqué sur la figure de droite, pendant le gonflage.

Remarque : si vous souhaitez interrompre le gonflage à tout moment, appuyez à nouveau sur le bouton [START].

- Une fois le gonflage terminé, le dégonflage commence automatiquement et (marque de cœur) clignote, indiquant que la mesure est en cours. Une fois le pouls détecté, le symbole clignote à chaque pulsation cardiaque.
- Remarque : s'il est impossible d'obtenir une pression appropriée, l'appareil recommence automatiquement le gonflage.
- Une fois la mesure terminée, la mesure des pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque s'affichent. Le brassard vide l'air restant et se dégonfle complètement.

Remarque : le modèle UA-651SL est fourni avec une fonction d'extinction automatique. Laissez s'écouler 3 minutes entre des mesures pratiquées sur une même personne.

7.2. Mesure avec la pression systolique désirée

- Si un nouveau gonflage se produit à plusieurs reprises, utilisez les méthodes suivantes. Si vous vous attendez à ce que votre pression systolique dépasse 230 mmHg, utilisez cette procédure.
- Placez le brassard sur le bras au niveau du cœur (bras gauche de préférence).
 - Appuyez sur le bouton [START].
 - Lorsque le zéro clignote, appuyez sur le bouton [START] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un nombre de 30 à 40 mmHg supérieur à la pression systolique prévue s'affiche.
 - Une fois ce nombre atteint, relâchez le bouton [START] pour démarrer la mesure. Puis, continuez à mesurer la tension artérielle comme indiqué dans la section « 7.1 Mesure normale ».

7.3. Remarques pour une mesure précise

- Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le do bien droit.
- Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigée vers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
- Placez le centre du brassard au même niveau que votre cœur.
- Détendez-vous pendant environ cinq à dix minutes avant la mesure. Si vous êtes énérvé ou déprimé à cause d'un stress émotionnel, la mesure reflète ce stress par une mesure de tension artérielle supérieure (ou inférieure) à la normale et le pouls est généralement supérieur à la normale.
- Demeurez immobile et tranquille pendant la mesure.
- Ne procédez pas à la mesure immédiatement après un exercice physique ou un bain. Reposez-vous pendant vingt à trente minutes avant de procéder à la mesure.
- La tension artérielle varie constamment en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet important et rapide sur la pression artérielle.
- Cet appareil base ses mesures sur la fréquence cardiaque. Si vous avez une fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareil éprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle.
- Si l'appareil détecte un état anormal, il cesse la mesure et affiche un symbole d'erreur. Reportez-vous à la section « 5 Symboles » pour la description des symboles.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil sur un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet appareil sans surveillance.
- Essayez de mesurer votre pression artérielle au même moment tous les jours.
- La performance du tensiomètre automatique peut être affectée par une température, une humidité ou une altitude excessives.

8. Rappel des données en mémoire

L'appareil stocke automatiquement jusqu'à trente mesures de pression artérielle et de pouls dans sa mémoire. Un numéro de données est affecté aux données stockées en mémoire, des plus récentes aux plus anciennes. Les plus anciennes données s'affichent sous la forme « no i ». Le symbole M, dans le coin supérieur gauche de l'écran, indique que vous consultez les données précédentes stockées en mémoire.

8.1. Rappel des données

- Si rien ne s'affiche, appuyez sur le bouton [START] et maintenez-le enfoncé pour rappeler les données enregistrées.
- Relâchez le bouton lorsque les données moyennes s'affichent.
- Le numéro des données et les données enregistrées s'affichent automatiquement dans l'ordre, à partir de la dernière mesure.
- L'écran s'éteint automatiquement une fois toutes les données affichées.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton [START] lorsque vous rappelez des données, l'appareil s'éteint.

8.2. Effacement des données


- Lorsque vous éteignez l'appareil, appuyez sur le bouton [START] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « CLR no » s'affiche.
- Sélectionnez « CLR YES » pour effacer les données.
- Les données sont effacées lorsque le symbole M clignote.
- L'appareil s'éteint automatiquement.

9. Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?

L'UA-651SL fournit une mesure de la tension artérielle et du pouls, même en cas de fréquence cardiaque irrégulière. Une fréquence cardiaque irrégulière est définie comme étant une fréquence cardiaque variant de 25 % par rapport à la moyenne de toutes les fréquences cardiaques pendant la mesure de la tension artérielle. Il est important que vous vous détendiez, que vous demeuriez immobile et que vous ne parliez pas pendant les mesures.

Remarque : nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez fréquemment ce symbole .

10. Indicateur de pression à barres

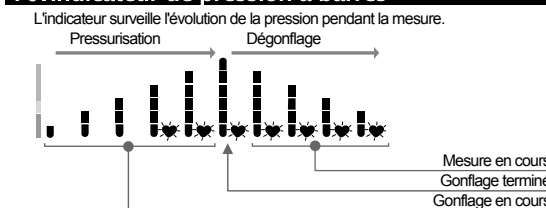

11. Pression sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine ?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend.

La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg).

12. Indicateur de classification de l'OMS

Chaque segment de l'indicateur à barres correspond à la classification de la tension artérielle de l'OMS.

Indicateurs de classification de l'OMS

L'indicateur affiche un segment, en fonction des données actuelles, correspondant à la classification de l'OMS.

- ← Hypertension grave
- ← Hypertension modérée
- ← Légère hypertension
- ← Normale, élevée
- ← Normale
- ← Optimale

13. Recherche des pannes

Problème	Cause possible	Action recommandée
Rien de s'affiche à l'écran, même lorsque l'appareil est sous tension.	Les piles sont épuisées. Les bornes des piles ne sont pas dans la position appropriée.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves. Réinstallez les piles en faisant correspondre les bornes négatives et positives à celles indiquées dans le logement des piles.
Le brassard ne se gonfle pas.	La tension des piles est trop faible. clignote. Si les piles sont complètement épuisées, le symbole ne s'affiche pas.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves.
L'appareil ne mesure pas. Les mesures sont trop élevées ou trop faibles.	Le brassard n'est pas appliqué correctement. Vous avez déplacé le bras ou le corps pendant la mesure.	Appliquez correctement le brassard. Assurez-vous de demeurer immobile et calme pendant la mesure.
Autre	La position du brassard n'est pas correcte. Si vous avez une fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareil éprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle. La valeur est différente de celle mesurée en clinique ou chez le médecin.	Asseyez-vous confortablement en restant immobile. Placez le bras sur une table, la paume de la main dirigée vers le haut et le brassard situé au même niveau que votre cœur. En clinique ou chez le médecin, l'appréhension peut provoquer une mesure élevée. Une mesure à domicile réduit les effets des influences extérieures sur la mesure de la tension artérielle lesquelles augmentent la mesure chez le médecin.

Remarque : si les actions décrites ci-dessous ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le distributeur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer ce produit, car cela pourrait annuler votre garantie.

14. Entretien

Nourvez pas l'appareil. Il utilise des composants électriques délicats et une unité pneumatique complexe qui pourrait être endommagée. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des instructions de dépannage, contactez le distributeur agréé de votre région ou notre section de service après-vente. Le service après-vente A&D propose des informations techniques, des pièces détachées et des unités aux distributeurs autorisés.

L'appareil a été conçu et fabriqué pour une longue durée de vie. Cependant, il est généralement recommandé de le faire inspecter tous les 2 ans, afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de sa précision. Veuillez contacter le distributeur agréé de votre région ou A&D pour l'entretien.

15. Données techniques

Type	UA-651SL
Méthode de mesure	Mesure oscillométrique
Plage de mesure	Pression : 0 - 299 mmHg Pression systolique : 60 - 279 mmHg Pression diastolique : 40 - 200 mmHg Pouls : 40 - 180 battements/minute
Précision des mesures	Pression : ±3 mmHg Pouls : ±5 %
Consommation électrique	4 piles x 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou adaptateur secteur (TB-233C) (non fourni)
Nombre de mesures	Env. 700 fois LR6 (piles alcalines) Env. 200 fois R6P (piles au manganèse) Avec une valeur de pression de 180 mmHg, température ambiante de 23 °C.
Classification	Équipement ME à alimentation interne (fournie par des piles) / Classe II (fournie par adaptateur)
Test clinique EMC	Conformément à ISO1060-2 : 2013
Mémoire de données	IEC 60601-1-2 : 2014
Conditions de fonctionnement	Les 30 dernières mesures
Conditions de stockage / Transport	+10 à +40 °C / 15 à 85 % HR / 800 à 1060 hPa
Dimensions	-20 à +60 °C / 10 à 95 % HR / 700 à 1060 hPa
Poids	Env. 96 [L] x 68 [H] x 130 [P] mm
Protection	Env. 240 g, sans les piles
Partie appliquée	Appareil : IP20 Brassard : Type BF (▲)
Durée de vie utile	Appareil : 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour) Brassard : 2 ans (en cas d'utilisation six fois par jour) Adaptateur secteur : 5 ans (lorsqu'utilisé six fois par jour)

Adaptateur secteur accessoire

L'adaptateur permet de brancher l'appareil sur une source d'alimentation domestique. Veuillez contacter votre distributeur A&D local pour l'acheter. L'adaptateur secteur doit être périodiquement inspecté ou remplacé.

Adaptateur secteur : L'adaptateur secteur doit être inspecté ou remplacé TB-233C périodiquement.

Symboles imprimés sur l'adaptateur secteur.

Symboles	Fonction / Signification
⏻	Utilisation à intérieur uniquement
II	Appareil de classe II
⏻	Fusible thermique
⏻	Fusible
CE	Label de conformité de l'appareil à la directive CE
IEC	Label de conformité de l'appareil à la certification EAC
⏻	Polarité de la fiche de l'adaptateur secteur

Accessoires vendus séparément

Brassard	Numéro du catalogue	Taille de brassard	Taille du bras
	CUF-F-LA	Grand brassard pour adulte	31 cm à 45 cm
	CUF-F-SL	Brassard intermédiaire pour adulte	23 cm à 37 cm

Taille du bras : circonférence au niveau du biceps.

Adaptateur secteur	Numéro du catalogue	Fiche (type prise)
	TB-233C	Type C

Remarque : les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Le classement IP indique les degrés de protection fournis par les coffrets de protection conformément à la norme CEI 60529. Cet appareil est protégé contre les corps étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus, tel qu'un doigt. Cet appareil n'est pas protégé contre l'eau.